

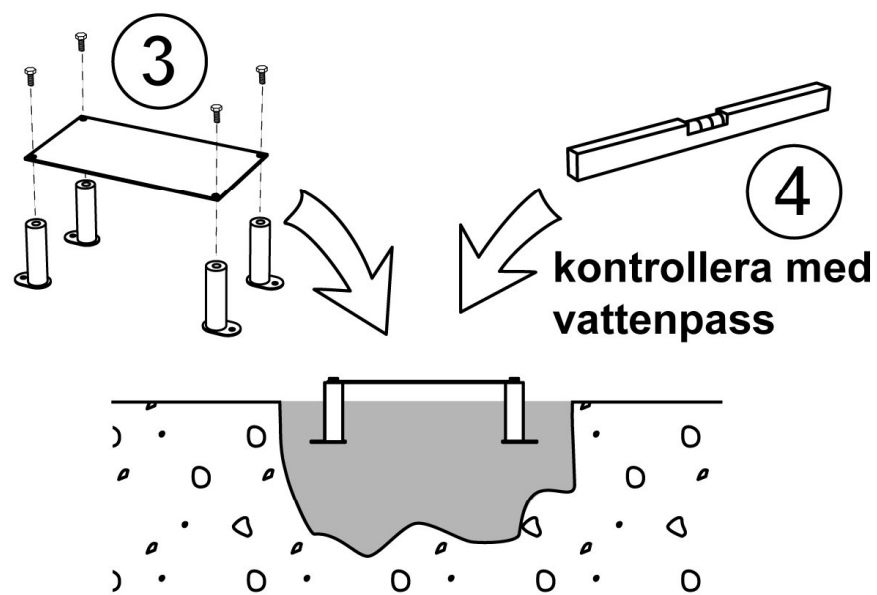


Monteringsanvisning

mjukt underlag

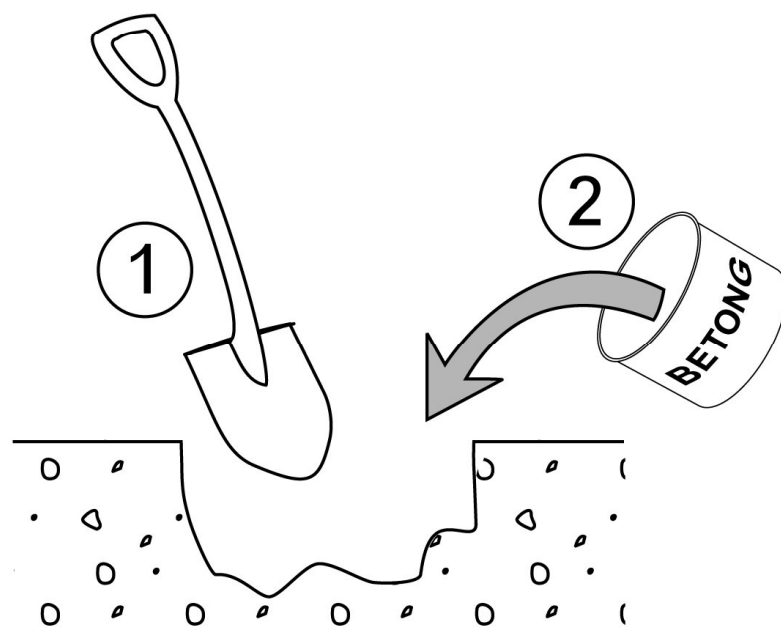

låt betongen stelna

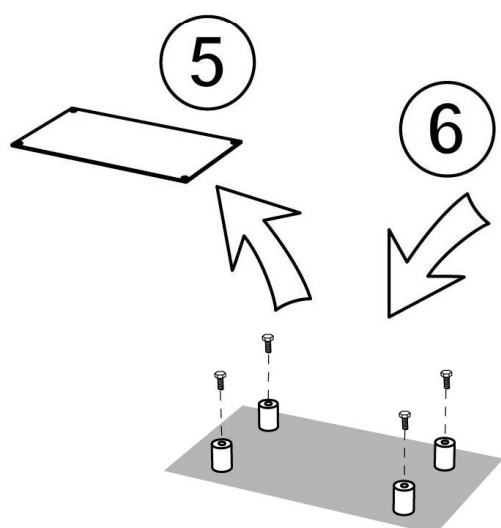

hårt underlag

